


取扱説明書


XRC2020K

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。


◆各部の名称

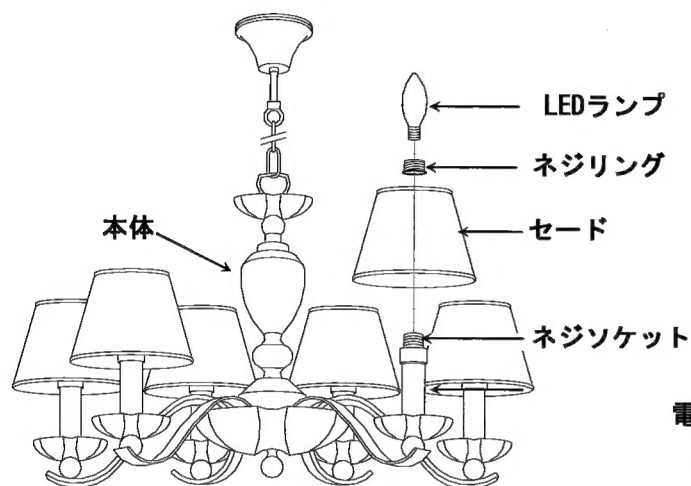

■取付ピッチ

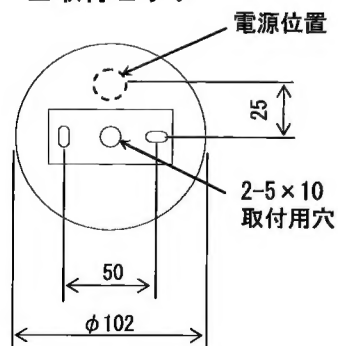

※イラストは一部省略
抽象化したものです

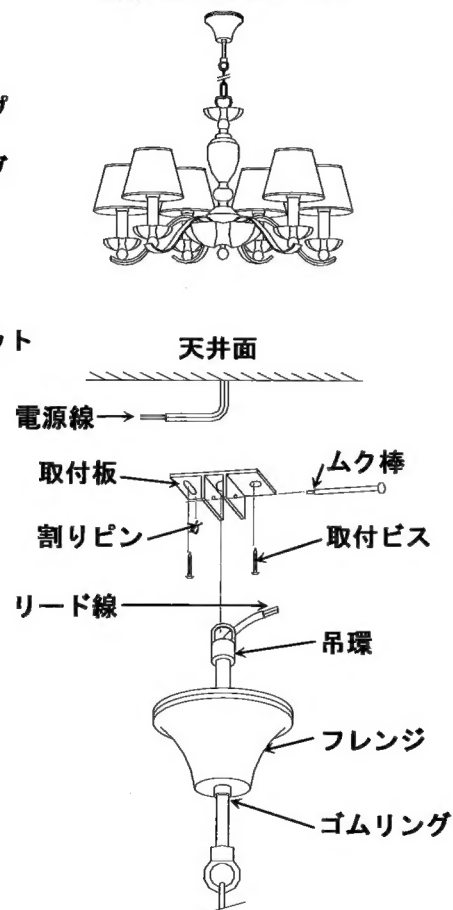

◆取付方法

- 1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
⚠ 感電の原因となります。
- 2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 3, ゴムリングをスライドさせ、フレンジを下にさげてください。
- 4, ムク棒に付いている割りピンを取りはずし、取付板と吊環を分離してください。
- 5, 取付板を天井面に付属の取付ビスにて取付けてください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 6, フレンジ部の吊環を、取付板にムク棒・割りピンにて接合し、器具を吊り下げてください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 7, 本体からのリード線と電源線を結線してください。
⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
- 8, フレンジを天井面に押し上げ、ゴムリングにてフレンジを固定してください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 9, ネジソケットにセードを差し込み、ネジリングにて固定してください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 10, ネジソケットにLEDランプを取り付けてください。

- ⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。


◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-425L×6	AC/100V	50/60Hz	90mA×6	5W×6	E17

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
- ⚠ 火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。